



JT-99AST

Otthoni riasztórendszer

Android / iOS



Tuya



Smart Life

 **smartker**
OTTHONOD JÖVŐJE

Tartalomjegyzék

1	Előszó	1
2	Főbb funkciók és műszaki információk	2
3	Előlap áttekintése	3
4	Hátlapi kábelcsatlakozási diagram	4
5	Inicializálás	5
6	Napi használat	5
6.1	Rendszer élesítése	6
6.2	Rendszer hatástalanítása	6
6.3	Otthonmaradó élesítés	6
6.4	SOS	7
7	Tartozékok hozzáadása/törlése a riasztó kezelőjén	8
8	WiFi beállítás	9
8.1	Alkalmazás letöltése és regisztráció	9
8.2	WiFi csatlakoztatása a riasztóközpontoz	10
8.3	Eszköznév / helyszín szerkesztése / megosztás / törlés	10
8.4	Eszközparaméterek beállítása	11
8.5	Zónabeállítás	11
8.6	Tartozékok hozzáadása/törlése	13
8.7	Riasztási telefonszámok és SMS számok kezelése	14
8.8	Riasztási / élesítési késleltetés beállítása	15
8.9	Időzített élesítés / hatástalanítás / SOS beállítás	15
8.10	Egyéb műveletek	16
8.11	Riasztási előzmények	17
9	GSM működés	18
9.1	Riasztási hívás fogadása	18
9.2	Távoli vezérlés telefonhívással	18
9.3	Beállítások kezelővel, telefonhívással és SMS-sel	19
9.4	SMS lekérdezési és beállítási parancsok	24
10	Érzékelők telepítése	27
11.	Karbantartás	29



1. Előszó

Köszönjük, hogy a WIFI + GSM + PSTN otthoni riasztórendszerünket választottad. Ez a rendszer a legmodernebb és legnépszerűbb WiFi technológiát ötvözi a hagyományos GSM + PSTN riasztórendszer technológiával, egyszerű vezetékek nélküli telepítéssel és könnyen olvasható LCD kijelzővel.

A rendszer nagyon kényelmesen beállítható mobilalkalmazáson keresztül. A hagyományos SMS alapú rendszerekkel szemben minden beállítás elvégezhető mobilappon keresztül. A riasztórendszer széles körben használható otthonokban, gyárakban, iskolákban, üzletekben, boltokban, villákban és lakóövezetekben.

Figyelem: A garancia érvényességének megőrzése érdekében ne bontsd meg a központ burkolatát javítás céljából. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Az ebből eredő károkért a felhasználó felel.


2. Főbb funkciók

- WIFI + GSM + PSTN otthoni riasztórendszer LCD kijelzővel
- 99 vezeték nélküli zóna + 4 vezetékes zóna támogatása
- 99 vezeték nélküli érzékelő, 99 távirányító és 4 vezetékes érzékelő támogatása
- 6 riasztási hívószám + 6 SMS szám támogatása
- Android + iOS alkalmazás támogatás
- Tartozékok alacsony akkumulátor töltöttség figyelése
- Hangutasítások minden művelethez
- Kétirányú ajtóérzékelő funkció
- Áramszünet SMS / APP értesítés
- A zónanevek szabadon módosíthatók
- Vezeték nélküli tanuló kód funkció
- IP kamerával együtt használható
- Vezeték nélküli sziréna támogatás

Műszaki adatok

- Tápellátás: AC 9V~12V 50Hz/60Hz
 - Működési feszültség: DC 9V-12V
 - Nyugalmi áramfelvétel: < 50mA
 - Riasztási áramfelvétel: < 450mA
 - Beépített akkumulátor: DC7.4V lítium akkumulátor
 - Készenléti idő: 4 óra
 - GSM frekvencia: GSM850/900/1800/1900MHz
 - WIFI frekvencia: 2.4G
 - Vezeték nélküli frekvencia: 433MHz
 - Sziréna hangerő: 110 dB
-

3. Előlap áttekintése

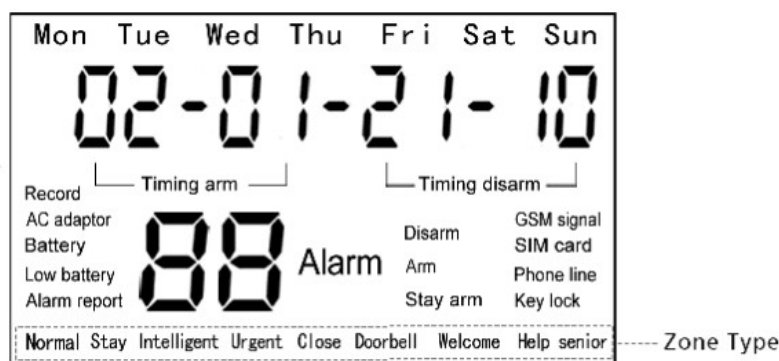

► Tápellátás:

- Tápfény világít és AC adapter ikon látható → hálózati tápról működik
- Tápfény világít és akkumulátor ikon látható → akkumulátorról működik
- Tápfény nem világít → nincs tápellátás

► Állapot:

- Állapotjelző világít és ARM látható → teljes élesítés
- Állapotjelző villog és Stay Arm látható → otthonmaradó élesítés
- Állapotjelző nem világít → hatástalanított állapot

► Riasztás:

- Riasztásjelző világít és „zónaszám + Alarm” jelenik meg → az adott zóna riaszt
- Riasztásjelző nem világít → nincs riasztás

► WIFI jel:

- WIFI LED villog → WIFI nincs inicializálva
- WIFI LED világít → WIFI csatlakoztatva;

► Zónatípusok:

Normál zóna: A központ csak élesített és otthon élesített állapotban működik, hatástalanított állapotban nem működik.

Otthon zóna: Amikor a riasztóközpont otthon élesített állapotban van, az otthon zónába tartozó érzékelők nem indítanak riasztást akkor sem, ha aktiválódnak. (Például a felhasználó egy nyitásérzékelőt telepített az 1-es zónába (Normál zóna), és egy PIR mozgásérzékelőt a 2-es zónába (Otthon zóna). A felhasználó megnyomja a távirányító „S” gombját, ekkor a riasztóközpont otthon élesített állapotba kerül. Amikor a felhasználó mozog a lakásban, a PIR érzékelő érzékeli


az emberi mozgást és jelet küld a riasztóközpontnak, de nem vált ki riasztást. Ha viszont a felhasználó kinyitja az 1-es zónába tartozó ajtót, a riasztóközpont azonnal riaszt.)

Intelligens zóna: A riasztóközpont nem indít riasztást, ha az intelligens védelmi zónába tartozó érzékelő csak egyszer aktiválódik. Viszont ha az első aktiválást követő 30 másodpercen belül ismét aktiválódik, a riasztóközpont azonnal riasztást indít.

Vészhelyzeti zóna: Ha a vészhelyzeti védelmi zónába tartozó érzékelő aktiválódik, a riasztóközpont azonnal riasztást indít, függetlenül attól, hogy a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotban van.

Kikapcsolt zóna: Függetlenül attól, hogy a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotban van, a kikapcsolt zónába tartozó érzékelők aktiválás esetén sem indítanak riasztást.

4. A hátlapi kábelcsatlakozások bekötési rajza

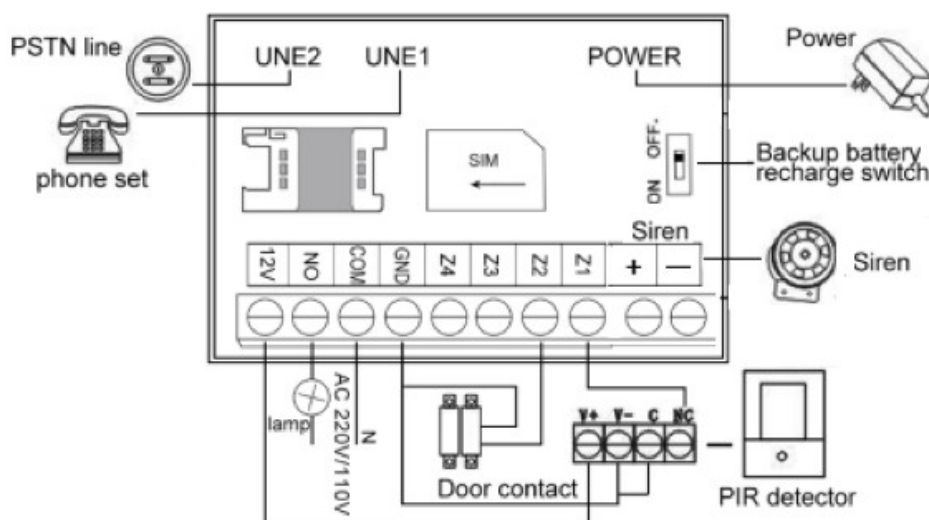

5. Inicializálás

Helyezd be a SIM-kártyát, csatlakoztasd a tápellátást, majd kapcsold be a riasztóközpontot. A központ hangosan bemondja: „Üdvözlünk a riasztórendszer használatában”, majd elkezd keresni a GSM hálózatot.

GSM jel, SIM-kártya és telefonvonal állapota az LCD kijelzőn	„GSM signal” villog	Jelentése: GSM jel keresése.
	„GSM signal” világít	Jelentése: A GSM jel megfelelő.
	„SIM card” nem világít	Jelentése: Nincs behelyezve SIM-kártya
	„SIM card” világít	Jelentése: A SIM-kártya megfelelően működik.
	„Phone line” nem világít	Jelentése: Nincs csatlakoztatva telefonvonal.
	„Phone line” világít	Jelentése: A telefonvonal megfelelően csatlakozik.

6. Napi használat


6.1 Rendszer élesítése

Ez azt jelenti, hogy a rendszer teljesen aktív állapotban van, ahol minden érzékelő működésbe lép. Ha valamilyen esemény történik (például betörés, tűz vagy gázzivárgás), és azt az érzékelők észlelik, a riasztóközpont azonnal riasztást indít. Az iOS/Android alkalmazással történő élesítés mellett még négy további módon is élesíthető a rendszer:




6.2 Rendszer hatástalanítása

Ez azt jelenti, hogy leállítod a riasztást, amikor a központ riasztási hangot ad, vagy a riasztórendszert nem figyelő állapotba kapcsolod. Hatástalanítás után a központ akkor sem indít riasztást, ha valamelyik érzékelő aktiválódik. Az iOS/Android alkalmazással történő hatástalanítás mellett még négy további módon is kikapcsolható a rendszer.

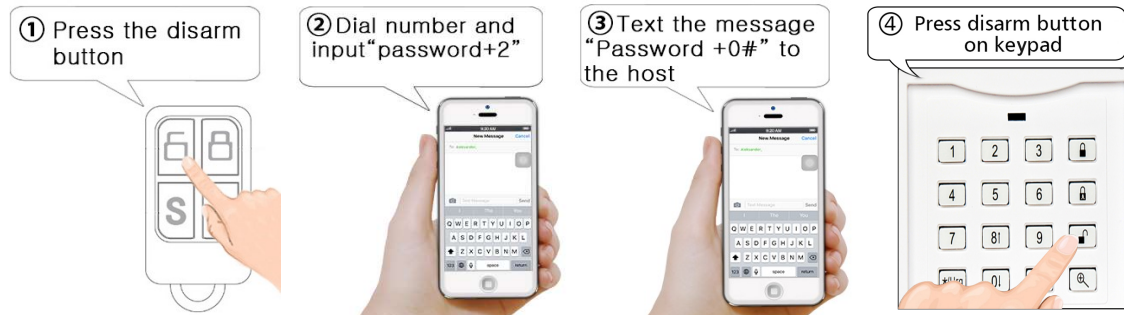


6.3 Rendszer otthon élesítése

Ez azt jelenti, hogy a rendszer részleges élesítésre kerül, amikor valaki otthon tartózkodik. Ilyenkor az ajtó-, ablak-, erkély- és egyéb külső érzékelők aktiválódnak, miközben a beltéri érzékelők kikapcsolva maradnak, hogy elkerülhető legyen a téves riasztás. Ebben az üzemmódban csak a kijelölt érzékelők indítanak riasztást, a többi érzékelő inaktív marad. Az iOS/Android alkalmazással történő otthon élesítés mellett még két további módon is aktiválható ez az üzemmód.

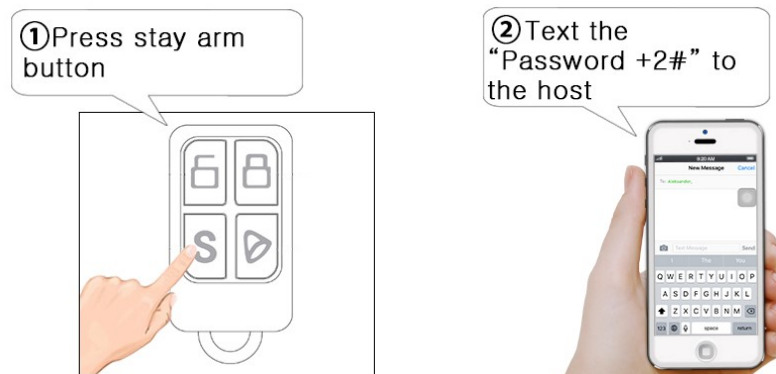

6.4 SOS

Vészhelyzet esetén nyomd meg a távirányító SOS gombját. A riasztóközpont zonal riasztást indít, és automatikusan felhívja az előre beállított telefonszámokat segítségkérés céljából. Az iOS/Android alkalmazással történő SOS aktiválás mellett még két további módon is elindítható a vészhelyzeti riasztás.

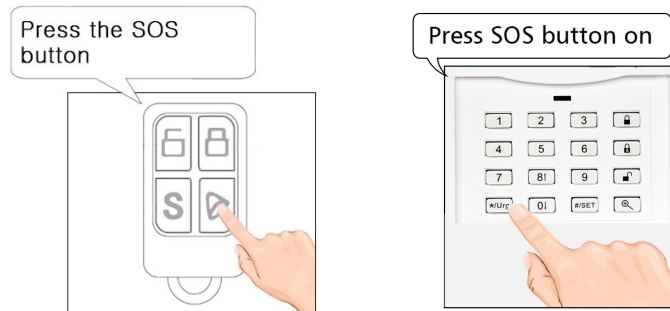

Megjegyzés: Ha a riasztóközpont billentyűzár funkciója engedélyezve van, minden művelet előtt meg kell adni a jelszót. Az alapértelmezett jelszó: 123456

7. Kiegészítők hozzáadása/törlése a riasztóközpont billentyűzetén keresztül

Távírányító hozzáadása:

1. Nyomd meg a „#” gombot a beállítási módba lépéshez.
2. Nyomd meg a „07+(01~99)+#” parancsot a távírányító hozzáadásához.
Az „01~99” az 1–99-es zónákat jelenti.

Példa:

Nyomd meg a 07-et, majd az 01# gombokat.

Ez azt jelenti, hogy egy távírányítót adsz hozzá az 1-es zónához.

- Két „Beep” hang és az „add successful” hangüzenet azt jelenti, hogy a hozzáadás sikeres volt.
 - Egy „Beep” hang azt jelenti, hogy a távírányító már hozzá van adva. Ilyenkor másik távírányítót kell használni.
3. Nyomd meg a „* #” gombokat a beállítási módból való kilépéshez.

A riasztóközpont maximum 99 különböző kódú távírányítót tud kezelni.

Távírányító törlése:

1. Nyomd meg a „#” gombot a beállítási módba lépéshez.
2. Nyomd meg a „08+(01~99)+#” parancsot az 1–99-es zónákhoz hozzáadott távírányítók törléséhez.
A „08+**+#” parancs megnyomásával az összes hozzáadott távírányító törölhető a központból.
3. Nyomd meg a „* #” gombokat a beállítási módból való kilépéshez.

Érzékelő hozzáadása:

1. Nyomd meg a „#” gombot a beállítási módba lépéshez.
2. Nyomd meg a „09+(01~99)+#” parancsot az érzékelők hozzáadásához.
3. Nyomd meg a „* #” gombokat a beállítási módból való kilépéshez.

A riasztóközpont maximum 99 különböző kódú érzékelőt tud kezelni.

Érzékelő törlése:

1. Nyomd meg a „#” gombot a beállítási módba lépéshez.
2. Nyomd meg a „10+(01~99)+#” parancsot az 1–99-es zónákhoz hozzáadott érzékelők törléséhez.
A „10+**+#” parancs megnyomásával az összes hozzáadott érzékelő törölhető a központból.
3. Nyomd meg a „* #” gombokat a beállítási módból való kilépéshez.

8. WIFI beállítás

8.1 Töltsd le az applikációt és regisztrálj:




*Keresd meg a “Tuya”
vagy
“Smart Life” alkalmazást*



Az alkalmazás letöltése után a felhasználónak regisztrálnia kell az alkalmazásban. Kattints a „Register” gombra a regisztrációs felület megnyitásához. A felhasználó választhat telefonszámot vagy e-mail címet a regisztrációhoz, majd adja meg a jelszót, és kattintson a „Register” gombra a beállítások mentéséhez. Ezután bejelentkezhet az alkalmazásba és használhatja a funkciókat.

8.2 WiFi csatlakoztatása a riasztóközponthoz:


- A regisztráció és bejelentkezés után kattints a „+” ikonra az eszköz hozzáadásához. Ezután válaszd a „Security & Sensor” menüpontot, majd az „Alarm (WIFI)” opciót, és kattints rá. Közben nyomd meg a riasztóközpont billentyűzetén a 【#】 gombot a rendszerbeállítási módba lépéshez.
- Nyomd meg a 29# gombkombinációt a WiFi beállítás megnyitásához.
- A riasztóközpont kijelzőjén megjelenik egy 60 másodperces visszaszámlálás. Ezalatt add meg az alkalmazásban a WiFi hálózat nevét és jelszavát, majd nyomd meg a „Next” gombot. Ezután az alkalmazás megkezdí a csatlakozási folyamatot. Sikeres csatlakozás után megjelenik az eszköz kezelőfelülete. Egy alkalmazás több riasztóeszközt is támogat, így egyszerre több különböző TUYA riasztóközpont is hozzáadható.

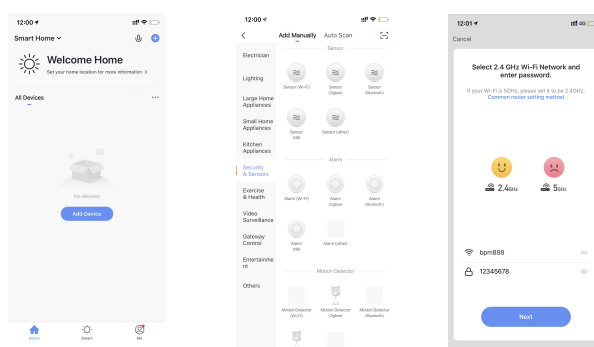

8.3 Eszköz nevének szerkesztése / Eszköz helyének


módosítása / Eszköz megosztása / Eszköz eltávolítása

Válaszd ki a szerkeszteni kívánt eszközt, majd kattints a jobb felső sarokban a ceruza ikonra, ezután válaszd a „Device name” menüpontot a módosításhoz. Ha más beállítást szeretnél módosítani, ugyanígy kell eljárni.

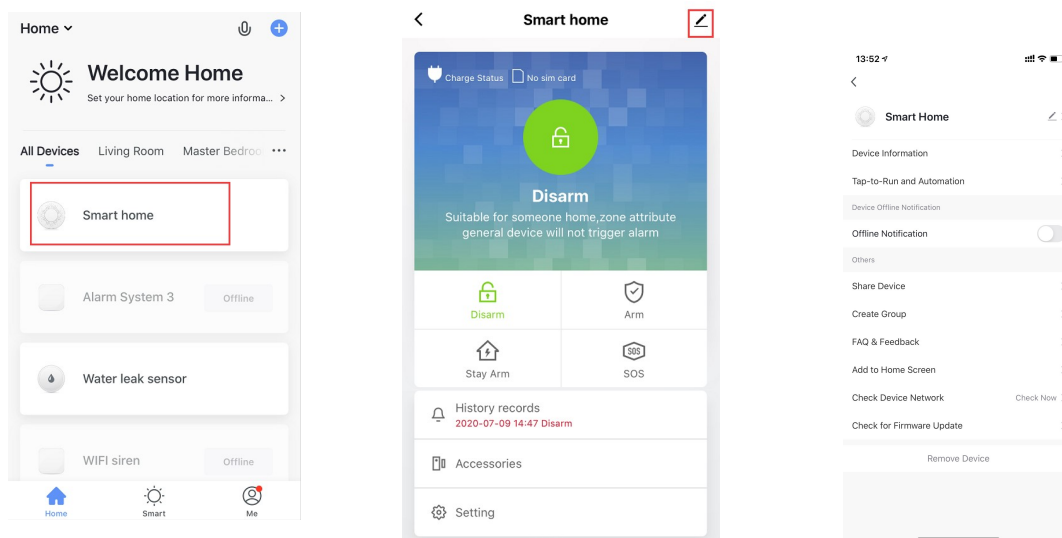

8.4 Eszközparaméterek beállítása


Válaszd ki a beállítani kívánt eszközt, majd nyomd meg a „Settings” (Beállítások) ikont. Ezután elvégezheted a kapcsolódó paraméterek beállítását.

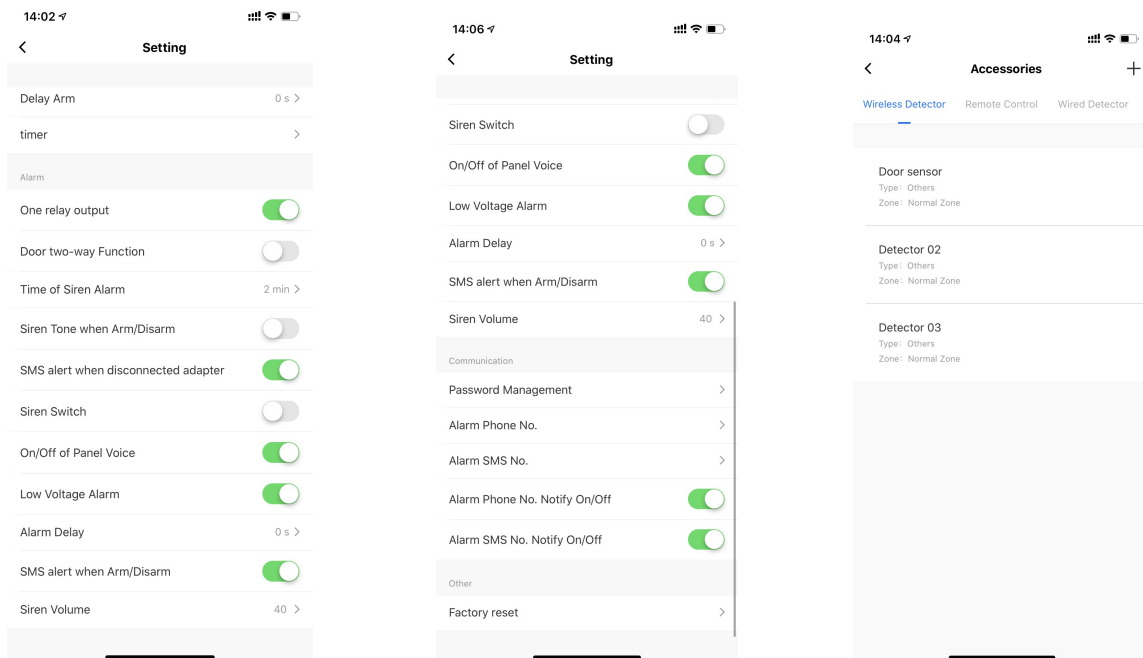

8.5 Zóna beállítás:

1. Zóna nevének módosítása:

Lépések: Kattints az „Accessories” → majd a „Wireless Detector” menüpontra → válaszd ki azt a zónát, amit módosítani szeretnél → kattints a „Sub device name” opcióra → add meg az új nevet → kattints a „Save” gombra

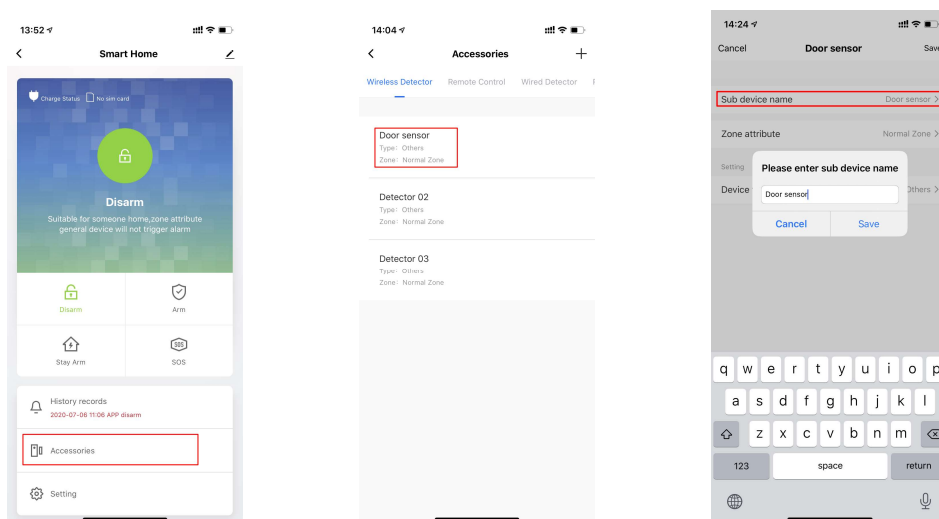


2. Zóna típus / Eszköz típus beállítása:

Zóna típus beállítása:

Kattints az „Accessories” → majd a „Wireless Detector” menüpontra → kattints a „Zone Type” opcióra → válaszd ki a szükséges típust → kattints a „Save” gombra

Eszköz típus beállítása:

Kattints az „Accessories” → majd a „Wireless Detector” menüpontra → kattints a „Device Type” opcióra → válaszd ki a szükséges típust → kattints a „Save” gombra

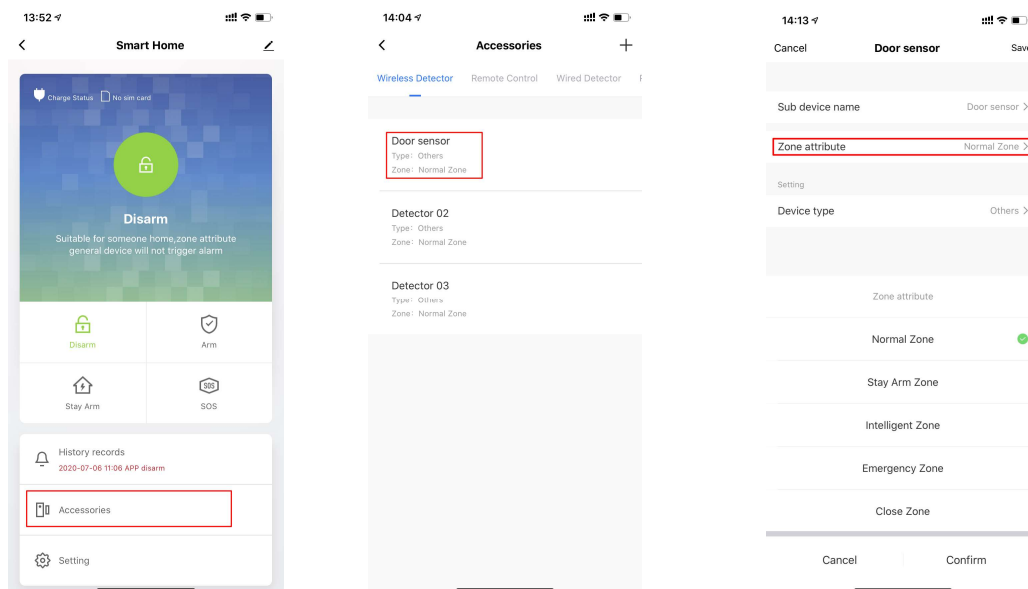


8.6 Kiegészítők hozzáadása/törlése:

Kiegészítők hozzáadása: Kattints az „Accessories” ikonra → Kattints a hozzáadni kívánt érzékelő típusára → Kattints a „+” gombra → Kattints a „Confirm” gombra.

(Az érzékelőtípusok közé tartozik például: vezeték nélküli érzékelő, távirányító, vezetékes érzékelő stb. Például ha ajtónyitás érzékelőt szeretnél hozzáadni, válaszd a „Wireless detector” típust. Ha távirányítót szeretnél hozzáadni, válaszd a „Remote control” opciót.)

Kiegészítők törlése: Kattints az „Accessories” ikonra → Kattints a törölni kívánt érzékelő típusára → Válaszd ki az érzékelőt vagy távirányítót, majd tartsd nyomva, ezután húzd balra a törléshez.

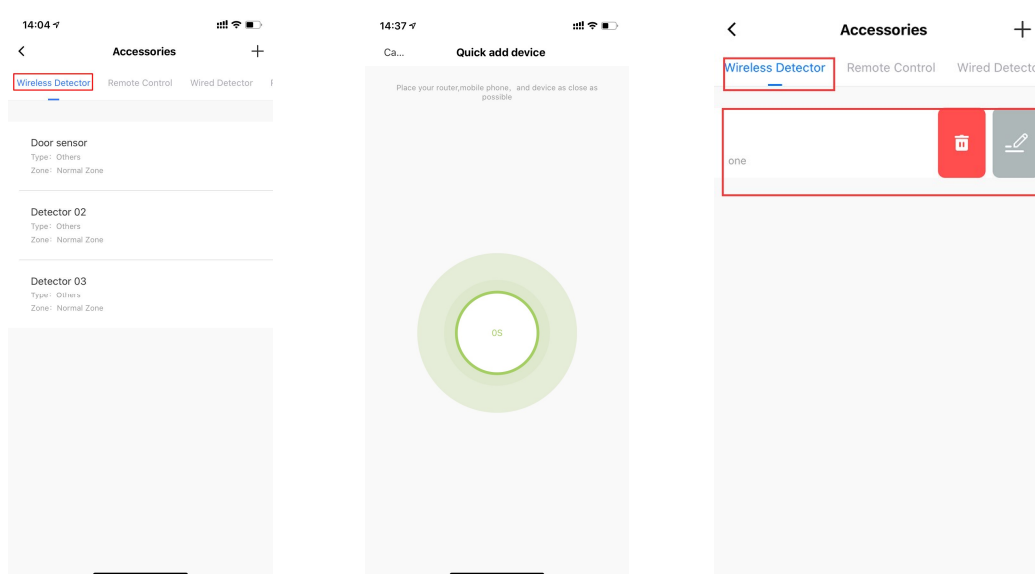

Tippek:

A felhasználók a „Wireless Detectors” menüpontban vezeték nélküli PIR mozgásérzékelőt, nyitásérzékelőt, füstérzékelőt, gázérzékelőt, sorompó érzékelőt, SOS gombot, rezgésérzékelőt és üvegtörés érzékelőt is hozzáadhatnak.

8.7 Riasztási telefonszámok és SMS értesítési számok

hozzáadása / törlése

1. Riasztási telefonszám hozzáadása/törlése

Telefonszám hozzáadása:

Kattints a „Setting” menüpontra, majd válaszd az „Alarm Phone No.” opciót. Add meg a telefonszámot, majd kattints a „Save” gombra.

Telefonszám törlése:

Kattints a „Setting” menüpontra, majd válaszd az „Alarm Phone No.” opciót, ezután töröld a telefonszámot.




2. SMS értesítési telefonszám hozzáadása/törlése

SMS telefonszám hozzáadása:

Kattints a „Setting” menüpontra, majd válaszd az „Alarm SMS No.” opciót. Add meg a telefonszámot, majd kattints a „Save” gombra.


SMS telefonszám törlése:

Kattints a „Setting” menüpontra, majd válaszd az „Alarm SMS No.” opciót, ezután töröld a telefonszámot.

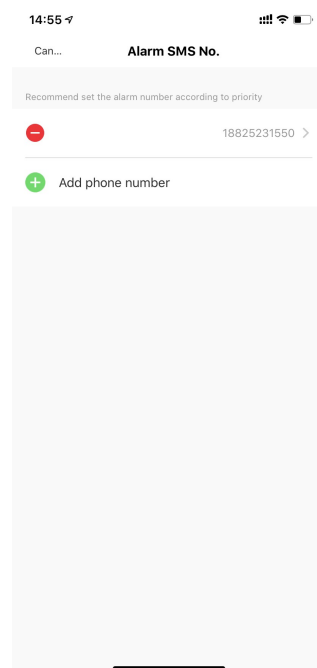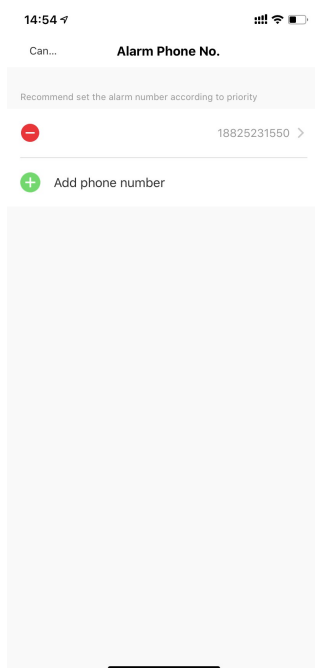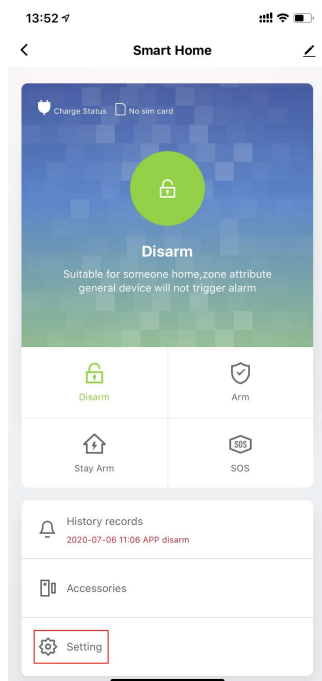


8.8 Riasztási / Élesítési késleltetés beállítása:

A riasztási késleltetés vagy az élesítési késleltetés beállításához kattints a „Setting” menüpontra → válaszd ki a megfelelő ikont → végezd el a beállítást..

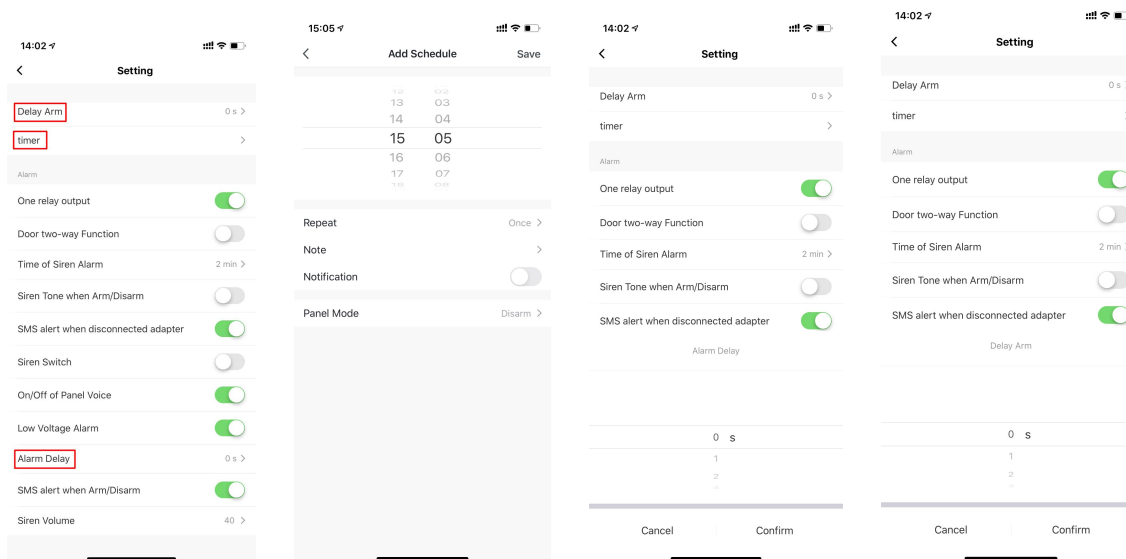



8.9 Élesítés / Hatástalanítás / Otthon élesítés / SOS időzítés beállítása:

Kattints a „Setting” menüpontra → válaszd a „Timing” opciót → végezd el a beállítást..


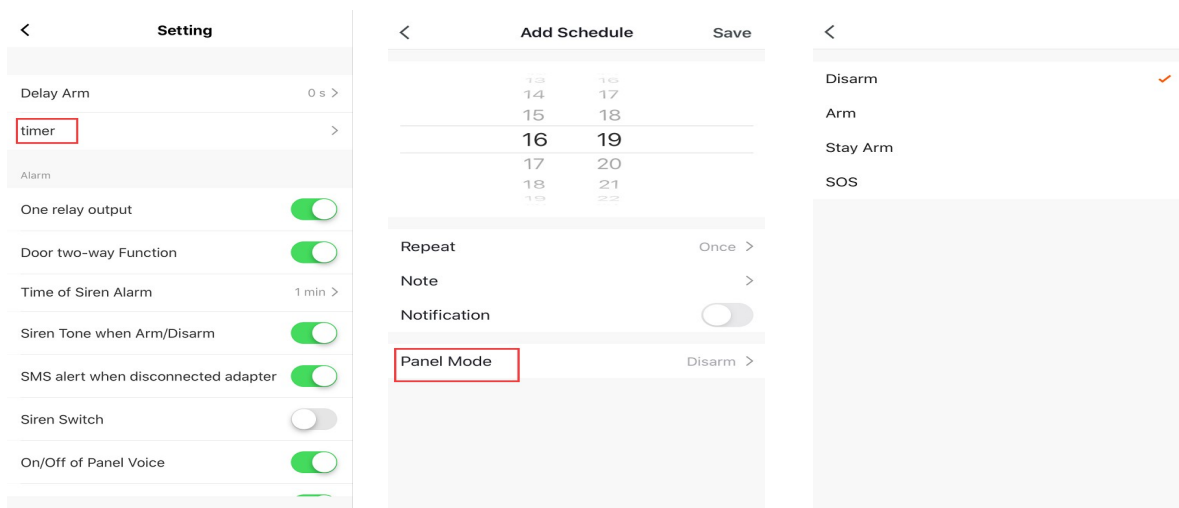


8.10 Egyéb műveletek:

1. Kapcsoló beállítások: A felhasználó ezzel a funkcióval az összes kapcsolót be- vagy kikapcsolhatja.
2. Sziréna beállítások: A felhasználó beállíthatja a sziréna be- vagy kikapcsolását, valamint a riasztási időtartamot.
3. Jelszókezelés: A felhasználó megváltoztathatja az eszköz jelszavát.

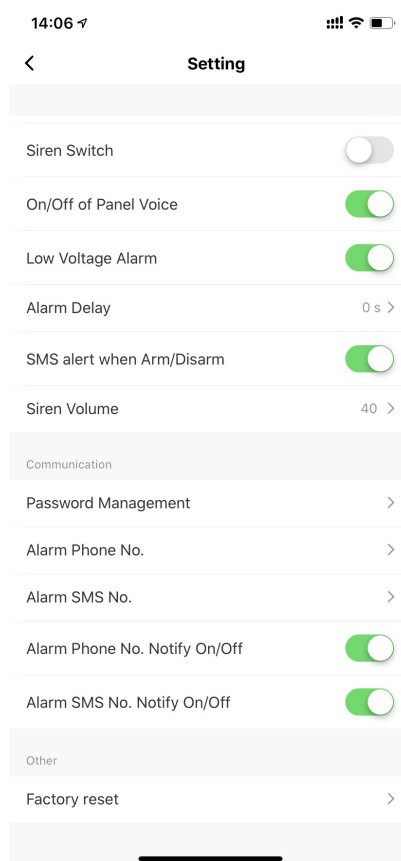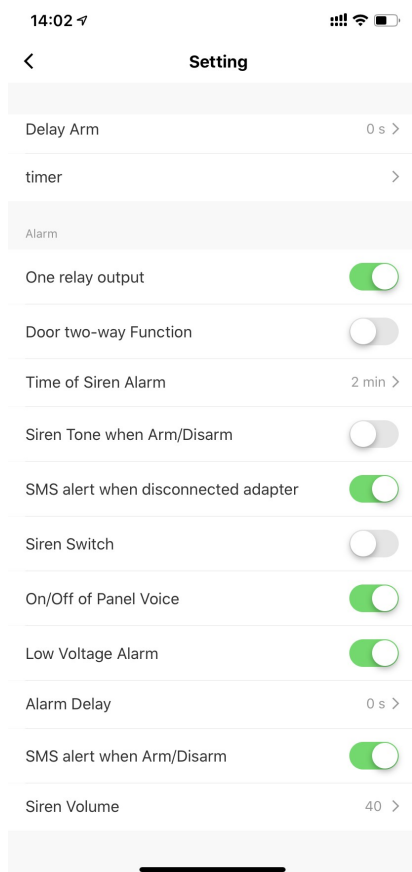

8.11 Riasztási előzmények:

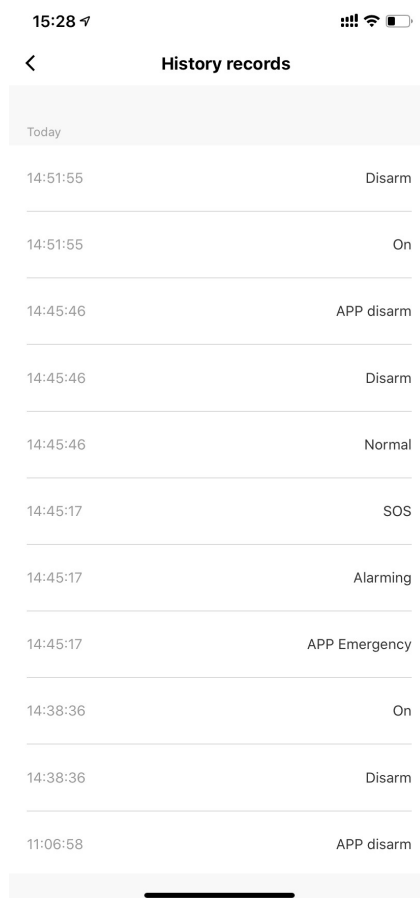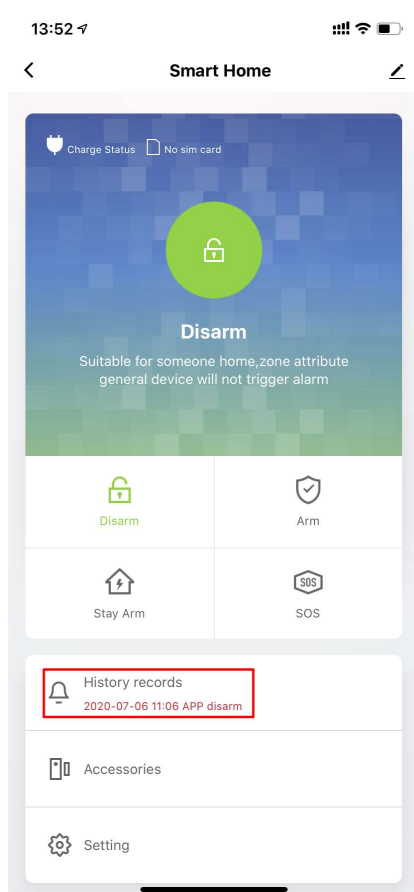

9 GSM működés:

9.1 Riasztási hívás fogadása

Amikor riasztás történik, a riasztóközpont felhívja az előre beállított telefonszámot. Ha a vezetékes telefonvonal és a GSM hálózat is megfelelően működik, a rendszer elsőként a vezetékes hálózatot használja az 1–9. csoportban beállított telefonszámok hívására, miközben SMS-t küld az előre beállított SMS telefonszámra.

Ha a felhasználó telefonja foglalt vagy nem kapcsolható, a riasztórendszer automatikusan a következő beállított telefonszámot hívja, legfeljebb három körön keresztül.

A riasztási hívás fogadásakor a hangfelvétel meghallgatásához nem szükséges jelszót megadni. A telefon számbillentyűivel a megfelelő vezérlési funkciók működtethetők.:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| [1] gomb: Élesítés | [2] gomb: Hatástalanítás |
| [3] gomb: Monitorozás | [4] gomb: Monitorozás leállítása |
| [5] gomb: Kétirányú hangkapcsolat | [6] gomb: Hangkapcsolat leállítása |
| [7] gomb: Sziréna bekapcsolása | [8] gomb: Sziréna kikapcsolása |
| [9] gomb: Relé kimenet bekapcsolása | [0] gomb: Relé kimenet kikapcsolása |
| [*] gomb: <i>Hívás bontása, a rendszer nem hívja a következő riasztási telefonszámot. Ha a felhasználó nem nyomja meg a „* ” vagy a „ 2 ” gombot, a riasztórendszer tovább hívja a következő riasztási telefonszámot.</i> | |

Megjegyzés:

A kétirányú hangkapcsolat ideje 20 másodperc, a 3-as gomb megnyomásával további 20 másodpercre meghosszabbítható.

9.2 Távoli vezérlés telefonhívással

A felhasználó telefonról felhívhatja a riasztóközpontot annak távoli vezérléséhez. A központ automatikusan fogadja a hívást, majd bemondja: „Adja meg a jelszót”. Ezután meg kell adni a jelszót (az alapértelmezett jelszó: „123456”). Ha a jelszó hibás, a rendszer újra kéri annak megadását. A riasztórendszer automatikusan bontja a hívást, ha harmadik alkalommal is hibás jelszó kerül megadásra. Helyes jelszó megadása után a rendszer jelzi, hogy a jelszó helyes, ezután a felhasználó a telefon számbillentyűivel vezérelheti a különböző funkciókat.:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| [1] gomb: Élesítés | [2] gomb: Hatástalanítás |
| [3] gomb: Monitorozás | [4] gomb: Monitorozás leállítása |
| [5] gomb: Kétirányú hangkapcsolat | [6] gomb: Hangkapcsolat leállítása |
| [7] gomb: Sziréna bekapcsolása | [8] gomb: Sziréna kikapcsolása |
| [9] gomb: Relé kimenet bekapcsolása | [0] gomb: Relé kimenet kikapcsolása |
| [*] gomb: Hívás bontása | |

[#] gomb: Belépés a távoli konfigurációs módba, ahol a felhasználó az útmutató táblázat alapján beállíthatja a riasztóközpont funkcióit. Ha 20 másodpercig nincs művelet, a rendszer automatikusan bontja a hívást.

9.3 Beállítási parancsok kezelőegységen, telefonhívással és SMS-ben

A WiFi alkalmazás mellett a felhasználó a riasztórendszer beállításait az érintőgombos kezelőfelületen, telefonhívással és SMS-ben is módosíthatja. A parancsformátumok a következők:

1. Érintőgombos kezelő: Nyomd meg a [#] + [Parancs] gombokat a beállításhoz, majd a kilépéshez nyomd meg a [* #] gombokat.
2. Telefonhívás: Hívd fel a riasztórendszer SIM-kártyájának telefonszámát, majd add meg a [Parancs] kódot a beállításhoz.
3. SMS: Küldd el a [Jelszó] + [Parancs] formátumú üzenetet a riasztórendszer SIM-kártyájának telefonszámára.

Megjegyzés: Ha a felhasználó olyan mellékállomásos telefont használ, amelynél először egy számot kell tárcsázni a külső híváshoz (például „9”), akkor a telefonszám elé a „9*” előtagot kell írni.

Példa: „123456319*13899998888#”

Parancstáblázat:

Riasztási telefonszám beállítása	【1-6】 a 6 különböző riasztási telefonszám csoportot jelenti. Példa: a 13868686868 telefonszám beállítása 1. riasztási telefonszámként.
Parancs: [3] + [1-6] + [Telefonszám] + [#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [3113868686868#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [3113868686868#] 3. Küldd el SMS-ben: [1234563113868686868#]
Riasztási telefonszám törlése beállításból	Példa: a 2. riasztási telefonszám törlése.
Parancs: [3] + [1-6] + [#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [32#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [32#] 3. Küldd el SMS-ben: [12345632#]

SMS riasztási telefonszám hozzáadása beállításhoz	【1-6】 a 6 különböző SMS riasztási telefonszám csoportot jelenti. Példa: a 13812345678 telefonszám beállítása 1. SMS riasztási telefonszámként. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [4113812345678#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [4113812345678#] 3. Küldd el SMS-ben: [1234564113812345678#]
Parancs: [4] + [1-6] + [Telefonszám] + [#]	
SMS riasztási telefonszám törlése	Példa: a 2. SMS riasztási telefonszám törlése. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [42#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, majd add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, ezután írd be: [42#] 3. Küldd el SMS-ben: [12345642#]
Command: [4]+[1-6]+[#]	
Hangutasítás be-/kikapcsolása	[0/1]: az 1 a bekapcsolást, a 0 a kikapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: bekapcsolva. Példa: a felhasználó be szeretné kapcsolni a hangutasításokat a rendszer beállításakor. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [110#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [110#]
Parancs: [11] + [0/1] + [#]	
Vezetékes telefonvonal megszakadás SMS küldés be-/kikapcsolása	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: kikapcsolva. Példa: SMS küldése vezetékes telefonvonal megszakadásakor. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [131#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [131#].
Parancs: [13]+[0/1]+[#]	
Sziréna hangerő beállítása	[00-99]: a sziréna hangerőszintjét jelenti. Példa: a felhasználó 50-es hangerőszintre szeretné állítani a szirénát. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [1450#] 2. Hívd fel a riasztórendszer SIM-kártyájának telefonszámát, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [1450#]
Parancs: [14]+[00-99]+[#]	

WiFi állapot SMS küldés be-/kikapcsolása	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: kikapcsolva. Példa: a felhasználó ki szeretné kapcsolni az SMS küldést WiFi állapotváltozás esetén.
Parancs: [15]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [150#] 2. Hívd fel a riasztórendszer SIM-kártyájának telefonszámát, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [150#]
Kezelőpanel zárolás be-/kikapcsolása	A kezelőpanel jelszavas védelmének bekapcsolása után a felhasználónak jelszót kell megadnia a kezelőpanelen végzett műveletekhez. Az alapértelmezett jelszó: „123456”. [0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. A rendszer alapértelmezett állapota: kikapcsolva. Példa: a kezelőpanel jelszavas védelmének bekapcsolása.
Parancs: [17]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [171#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [171#]
Riasztási összekapcsolás be-/kikapcsolása	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. A rendszer alapértelmezett állapota: bekapcsolva. Példa: a riasztási összekapcsolás kikapcsolása.
Parancs: [20]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [200#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [200#].
Jelszó módosítása beállításokhoz	Az alapértelmezett jelszó: 123456. Példa: a 888888 beállítása új felhasználói jelszóként.
Parancs: [50]+[6 digits new passwords.] + [#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [50888888#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [50888888#]

Késleltetett élesítési idő beállítása	A riasztóközpont egy meghatározott idő elteltével lép élesített állapotba, ha az élesítés távirányítóval vagy a kezelőpanelen keresztül történik. A késleltetett élesítési idő 0–299 másodperc között állítható, az alapértelmezett érték: 00 másodperc. Példa: a felhasználó 60 másodperces késleltetett élesítési időt szeretne beállítani.
Parancs: [51] +[000-299 seconds]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [51060#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [51060#].
Riasztási késleltetési idő beállítása	A riasztóközpont egy meghatározott idő elteltével indítja a riasztást, ha az érzékelők aktiválódnak. A riasztási késleltetési idő 0–299 másodperc között állítható, az alapértelmezett érték: 00 másodperc. Példa: a felhasználó 60 másodperces riasztási késleltetési időt szeretne beállítani.
Parancs: [52] +[000-299 seconds]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [52060#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [52060#].
Sziréna hangjelzés időtartamának beállítása	A sziréna hangjelzésének időtartama 0–59 perc között állítható, a gyári alapértelmezett érték 1 perc. Példa: a hangjelzés időtartamának beállítása 5 percre.
Parancs: [53] + [00-59 minutes]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [5305#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [5305#]
Sziréna hangjelzés be-/kikapcsolása élesítéskor / hatástalanításkor távirányító használatakor	Távirányítóval történő élesítéskor vagy hatástalanításkor a felhasználó kikapcsolhatja a sziréna hangjelzését. [0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Gyári alapértelmezett állapot: bekapcsolva. Példa: a felhasználó ki szeretné kapcsolni a távirányítós sziréna hangjelzést.
Parancs: [55]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [550#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [550#]

Rendszeridő beállítása	Példa: a rendszeridő beállítása 2011. augusztus 1. 09:00:00 időpontra.
Parancs: [56] + [4 számjegyű év] + [01-12 hónap] + [01-31 nap] + [00-23 óra] + [00-59 perc] + [00-59 másodperc] + [#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [5620110801090000#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [5620110801090000#].
Időzített élesítés beállítása	Ez a központ 4 időzített élesítési csoport beállítását támogatja. Példa: az első időzített élesítési csoport beállítása 22:00 órai élesítésre és 07:00 órai hatástalanításra, hétfőtől péntekig érvényesen.
Parancs: [57] + [01~04 csoportszám] + [AAAA élesítési idő] + [BBBB hatástalanítási idő] + [Hétfő ~ Vasárnap] + [#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [57012200070012345#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [57012200070012345#]
SMS küldés be-/kikapcsolása tartozék alacsony akkumulátorszintje esetén	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: kikapcsolva. Példa: SMS értesítés bekapcsolása, amikor az érzékelők akkumulátora alacsony feszültségű.
Parancs: [59]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [591#] 2. Hívd fel a riasztórendszer SIM-kártyájának telefonszámát, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [591#].
Zónatípus beállítása	A riasztóközpont 99 vezeték nélküli zónát támogat, és minden zóna az alábbi öt védelmi zónatípus egyikére állítható:
Parancs: [60]+[01-99]+[0-5]+[#]	0: Normál zóna 1: Otthonmaradásos élesítési zóna 2: Intelligens zóna 3: Vészhelyzeti zóna 4: Kikapcsolt zóna 5: Üdvözlő zóna Példa: a 2-es zóna beállítása otthonmaradásos élesítési zónának. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [60021#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot. Add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [60021#]

Vezetékes zóna NO/NC mód beállítása	[1-4] az 1–4 vezetékes zónákat jelenti, az alapértelmezett beállítás NO mód. 0: Normál zóna 1: Otthonmaradásos élesítési zóna
Parancs: [61]+[1-4]+ [0-5]+[0/1]+#	2: Intelligens zóna 3: Vészhelyzeti zóna 4: Kikapcsolt zóna 5: Üdvözlő zóna [0/1]: a 0 az NO módot, az 1 az NC módot jelenti. Példa: az 1-es zóna NC módra állítása. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [61101#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [61101#] Megjegyzés: 2-es zóna = vezetékes 2-es zóna, a hátlapon Z2 jelöléssel 3-as zóna = vezetékes 3-as zóna, a hátlapon Z3 jelöléssel 4-es zóna = vezetékes 4-es zóna, a hátlapon Z4 jelöléssel
Ajtóérzékelő kétirányú mód be-/kikapcsolása	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: kikapcsolva. Példa: az ajtóérzékelő kétirányú riasztási funkciójának bekapcsolása.
Parancs: [63]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [631#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [631#]
Riasztóközpont AC tápellátás megszakadás SMS küldés be-/kikapcsolása	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: bekapcsolva. Példa: a felhasználó SMS értesítést szeretne kapni AC tápellátás megszakadásakor.
Parancs: [64]+[0/1]+[#]	1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [641#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [641#].

Vezeték nélküli sziréna be-/kikapcsolása	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Alapértelmezett állapot: kikapcsolva. Példa: a felhasználó vezetéknélküli szirénát szeretne csatlakoztatni, ezért ezt a funkciót be kell kapcsolni. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [671#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [671#].
Parancs: [67]+[0/1]+[#]	
SMS küldés be-/kikapcsolása élesítéskor / hatástalanításkor	[0/1]: a 0 a kikapcsolást, az 1 a bekapcsolást jelenti. Példa: SMS küldése élesítéskor / hatástalanításkor. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [681#] 2. Hívd fel a riasztórendszer SIM-kártyájának telefonszámát, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [681#]
Parancs: [68]+[0/1]+[#]	
Visszaállítás	Ez a parancs a gyári beállítások visszaállítására szolgál (törli az összes előre beállított adatot, például a telefonszámokat, a riasztási/élesítési késleltetést, kikapcsolja a telefonvonal önellenőrzési funkcióját stb.). A jelszó visszaáll az alapértelmezett „123456” értékre. A távirányítókat és az érzékelőket azonban nem törli. 1. A kezelőpanelen nyomd meg a [#] gombot, majd írd be: [9898#] 2. Hívd fel távolról a riasztóközpontot, add meg a [jelszó]+[#] kombinációt a beállítási módba lépéshez, majd írd be: [9898#] 3. Küldd el SMS-ben: [1234569898#]
Parancs: [9898]+[#]	
Gyári beállítás visszaállítása	Ha a felhasználó bekapcsolta a kezelőpanel jelszavas védelmét, és elfelejtette a jelszót, akkor csak a kényszerített gyári visszaállítással tudja alaphelyzetbe állítani a rendszert. Lépések: 1. Húzd ki az AC tápegységet, majd kapcsold OFF állásba a készüléket. 2. Várj 1 percet, majd kapcsold vissza a központot. 3. Azonnal nyomd meg a „*” gombot a riasztóközpont kezelőpaneljén. 4. A központ „beep, beep...” hangot ad ki. Öt másodperc után engeddd el a „*” gombot. A művelet után a központ teljesen visszaáll gyári állapotba, minden beállítás, távirányító és érzékelő törlésre kerül. A jelszó visszaáll az alapértelmezett „123456” értékre.


9.4 SMS lekérdezési és beállítási parancsok

Az alábbi utasítások kizárólag a riasztóközpont SMS parancsokkal történő távoli vezérlésére vonatkoznak:

Riasztó hatástalanítása	Küldd el SMS-ben a következő parancsot a riasztóközpontnak: 1234560#
[0]+[#]	Megjegyzés: a 123456 a jelszó. Ha a felhasználó módosította a jelszót, akkor az új jelszót kell használni.
Riasztó élesítése	Küldd el SMS-ben a következő parancsot a riasztóközpont élesítéséhez: 1234561#
[1]+[#]	
Otthonmaradásos élesítés	Küldd el SMS-ben a következő parancsot a riasztóközpont otthonmaradásos élesítéséhez: 1234562#
[2]+[#]	
Relé kimenet bekapcsolása	Küldd el SMS-ben a következő parancsot a relé kimenet bekapcsolásához: 1234563#
[3]+[#]	
Relé kimenet kikapcsolása	Küldd el SMS-ben a következő parancsot a relé kimenet kikapcsolásához: 1234564#
[4]+[#]	

10. Érzékelők telepítése:

Mágneses ajtóérzékelő telepítési ábrája:

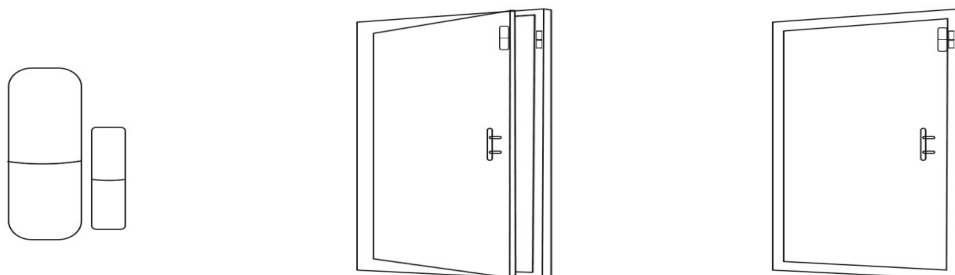

Figyelem:


A: A mágnes és az érzékelő közötti távolság legyen kisebb mint 10 mm.

B: Telepítés után, ha az érzékelő visszajelző fénye világít az ajtó nyitásakor, akkor a telepítés sikeres volt.

C: Ha az ajtóérzékelő visszajelző fénye villog aktiváláskor, az azt jelenti, hogy az érzékelő eleme alacsony töltöttségű, és az elemet előbb ki kell cserélni.

D: Az érzékelők hatótávolsága nyílt területen kevesebb mint 100 méter. Telepítés előtt ellenőrizd a távolságot. Az akadályok csökkenthetik az átviteli távolságot.

PIR mozgásérzékelő telepítési ábrája:

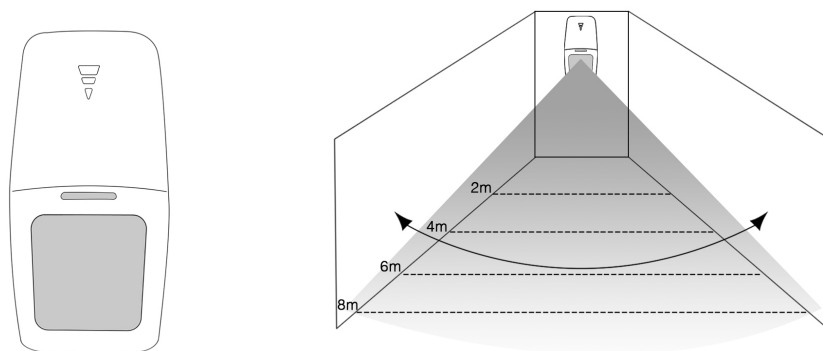

A téves riasztások elkerülése érdekében a PIR mozgásérzékelő telepítésekor figyelj az alábbiakra:

A: Ne nézzon üvegablak felé.

B: Ne nézzon nagy méretű, könnyen mozgó tárgy felé.

C: Ne nézzon hideg vagy meleg levegőt kifújó nyílás, illetve hő- vagy hidegforrás felé.

D: A bútorok, növények vagy más akadályok legyenek az érzékelési tartományon kívül.

E: Ne telepíts két vagy több érzékelőt ugyanabba a területbe, mert riasztáskor interferenciát okozhatnak.

F: Ha az érzékelő aktiválásakor a LED visszajelző villog, az azt jelenti, hogy az elem töltöttsége alacsony, ezért mielőbb cseréld ki az elemet.

11. Karbantartás

Rendszerellenőrzés:

A rendszer időszakos ellenőrzést igényel a stabil és biztonságos működés érdekében. Javasolt a rendszer ellenőrzése háromhavonta, az érzékelők ellenőrzése pedig havonta.

Riasztóközpont ellenőrzése:

A: Ellenőrizd, hogy a központ megfelelően képes-e élesítésre és hatástalanításra.

B: Ellenőrizd, hogy riasztás esetén a központ képes-e felhívni a beállított telefonszámokat.

C: Ellenőrizd, hogy a központ megfelelően fogadja-e az érzékelők jeleit, valamint hogy a tartalék akkumulátor megfelelően működik-e.

Érzékelők ellenőrzése:

A: Aktiváld kézzel az érzékelőt annak ellenőrzésére, hogy megfelelően küldi-e a riasztási jelet.

B: Ellenőrizd minden érzékelő elemét, hogy nincs-e alacsony feszültségű állapotban.

Figyelmeztetések:

A: Ne szereld szét, javítsd vagy alakítsd át saját kezűleg a terméket, mert ez hibát vagy balesetet okozhat.

B: Ne ejtsd kemény felületre a terméket, mert az erős ütés meghibásodást vagy sérülést okozhat.

C: Engedély nélkül ne állíts be „911” vagy más biztonsági szolgálat telefonszámát riasztási telefonszámként.

